

EGS0101



DK | Termometer



Indhold

Sikkerhedsforskrifter og advarsler	2
Tekniske specifikationer	3
Beskrivelse af ikoner og knapper	4
Kom godt i gang	5
Mobilapp	6
Kontrollementer og funktioner	8
Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding	11

Sikkerhedsforskrifter og advarsler



Læs brugsanvisningen, før du tager produktet i brug.




Følg sikkerhedsforskrifterne i manualen.

- Foretag ikke ændringer af produktets interne elektriske kredsløb – det kan forårsage skade på produktet og vil automatisk resultere i bortfald af garantien. Produktet skal repareres af en fagmand.
- Brug en blød, fugtig klud til at rengøre produktet. Brug ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler – de kan ridse plastdelene og forårsage korrosion af de elektriske kredsløb.
- Brug ikke enheden i nærheden af enheder, der genererer elektromagnetiske felter.
- Udsæt ikke produktet for overdreven kraft, slag, støv, høje temperaturer eller fugtighed – det kan få produktet til at fungere dårligt eller deformere dets plastdele.
- Stik ikke nogen genstande ind i åbningerne på enheden.
- Nedsænk ikke apparatet i vand.
- Beskyt apparatet mod fald eller stød.
- Brug kun apparatet i overensstemmelse med anvisningerne i denne manual.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af enheden.
- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller mangel på erfaring og ekspertise forhindrer sikker brug, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.



Tekniske specifikationer

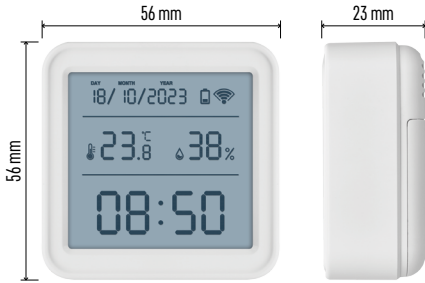

Wi-fi-styret ur

Tidsformat: 12/24 h

Indetemperatur: -10 °C til +60 °C, trin på 0,1 °C

Temperaturmålingens nøjagtighed: ±1 °C

Indendørs luftfugtighed: 0 % til 99 % RH, trin på 1 %

Luftfugtighedsmålingens nøjagtighed: ±5 %

Forbindelse: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) /
Zigbee 2402 ~ 2,480 MHz


Frekvensbånd: 2,400-2,4835 GHz

Strømforsyning: 3× 1,5V AAA-batterier (medfølger ikke)

Mål: 56 × 23 × 56 mm



Beskrivelse af ikoner og knapper

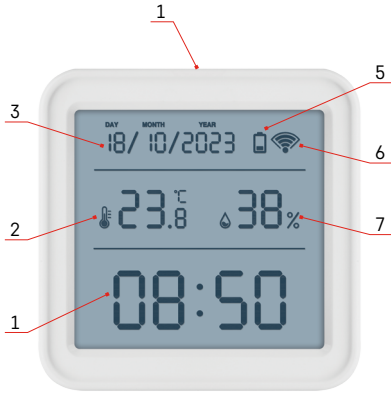

- 1 – klokkestæt
- 2 – indetemperatur
- 3 – dato
- 4 – parringsknop
- 5 – ikon for fladt batteri
- 6 – modtagelse af wi-fi-signal
- 7 – indeluftfugtighed
- 8 – hul til ophængning
- 9 – batterirum



Kom godt i gang

1. Sæt tre batterier (1,5V AAA) i termometeret. Når du sætter batterierne i, skal du sørge for, at polerne vender rigtigt, så termometeret ikke bliver beskadiget.
2. Ikonet for modtagelse af Wi-Fi -signal begynder at blinke.
3. Hvis wi-fi-ikonet ikke blinker, skal du trykke længe på parringsknappen og fuldføre parringsprocessen med appen.

Hvis ikonet for lavt batteriniveau  vises på skærmen i felt nr. 5, skal du udskifte batterierne.

NULSTILLING af termometer

Hvis termometeret viser forkerte værdier eller ikke reagerer på knaptryk, skal du tage batterierne ud og sætte dem i igen.





Mobilapp



Termometeret kan styres med en mobilapp til iOS eller Android.
Hent appen EMOS GoSmart til din enhed.
Tryk på knappen Log ind, hvis du har brugt appen før.
Ellers skal du trykke på knappen Registrer og registrere dig.

Parring med appen



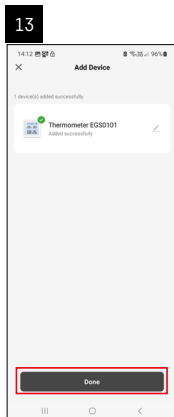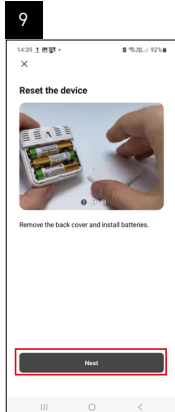

Når du sætter batterier i termometeret, begynder Wi-Fi-ikonet at blinke.

Hvis Wi-Fi-ikonet ikke blinker, skal du trykke på parringsknappen i 5 sekunder.

Tryk på Tilføj enhed i appen.

Tryk på GoSmart-listen til venstre og derefter på Thermo-Hygrometer EGS0101-ikonet.

Følg anvisningerne i appen, og indtast navn og adgangskode til dit 2,4 GHz Wi-Fi-netværk.

Parringen med appen er færdig inden for 2 minutter; Wi-fi-ikonet vises permanent på termometerets display.

Bemærk! Gentag processen, hvis apparatet ikke kan parres. 5-GHz- Wi-Fi-netværk understøttes ikke.

Isætning/udskiftning af batterier

1. Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden af termometeret.
2. Fjern de afladede batterier.
3. Sæt nye 3× 1,5V AAA-batterier i. Sørg for at vende polerne rigtigt.
4. Luk dækslet.

Hvis batterierne er beskyttet af en sikkerhedsfilm, skal du fjerne den først.


Brug kun alkaliske batterier af samme type Brug ikke gamle og nye batterier på samme tid Brug ikke genopladelige batterier på 1,2 V.




Kontrollementer og funktioner

Anvendelsesmenu

- 1 – indstillinger
- 2 – indstilling af den scene og automatisering, der er tildelt enheden
- 3 – diagram over fugtighedshistorik
- 4 – diagram over temperaturhistorik
- 5 – aktuelt indeks for temperatur og luftfugtighed
- 6 – aktuel temperatur
- 7 – avancerede indstillinger
- 8 – aktuel luftfugtighed

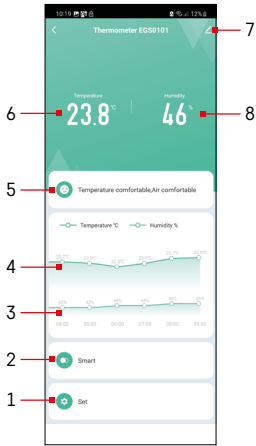

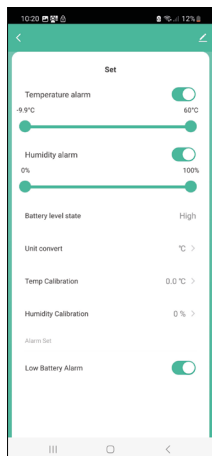

Indstillinger

Alarm om temperatur

Advarsel om temperatur.

Flyt skyderen til venstre/højre for at indstille den ønskede temperatur. I appen vises en meddelelse, når den indstillede temperatur er nået.

Aktivering af funktion –

Deaktivering af funktion –

Alarm for luftfugtighed

Advarsel om luftfugtighed.

Flyt skyderen til venstre/højre for at indstille den ønskede luftfugtighed. I appen vises en meddelelse, når den indstillede temperatur er nået.

Aktivering af funktion –

Deaktivering af funktion –

Status for batteriniveau

Status for batterierne i enheden.

Enhedskonvertering

°C/°F indstilling af temperaturenhed.

Kalibrering af temperatur

Kalibrering af rumtemperatur bruges f.eks., hvis termometeret viser 21 °C, men du vil have det til at vise 20 °C. I så fald skal kalibreringsværdien indstilles til -1 °C. Indstilling fra -2,0 °C til +2,0 °C, i trin på 0,1 °C.

Kalibrering af luftfugtighed


Kalibrering af luftfugtighed bruges f.eks., hvis termometeret viser 20 %, men du vil have det til at vise 21 %. I så fald skal kalibreringsværdien indstilles til -1 %. Indstilling fra -10 % til +10 %, i trin på 1 %.

Alarm for lavt batteriniveau

Hvis batterierne i enheden er flade, vises der en meddelelse i appen.


Aktivering af funktion –

Deaktivering af funktion –

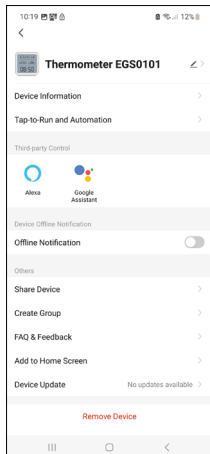


Avancerede indstillinger

- **Enhedsoplysninger** – grundlæggende oplysninger om enheden
- **Tap-To-Run og Automation** – scener og automatiseringer, der er tildelt enheden
- **Offline-meddelelse** – giver besked, når enheden er offline i over 8 timer (f.eks. strømafbrydelse)
- **Del enhed** – del styringen af enheden med en anden person
- **Opret gruppe** – opretter en gruppe af lignende enheder
- **Ofte stillede spørgsmål og feedback** – ofte stillede spørgsmål og feedback
- **Føj til startskærm** – fjører et ikon for enheden til telefonens startskærm
- **Enhedsopdatering** – opdaterer enheden
- **Fjern enhed** – ophæver parringen af enheden

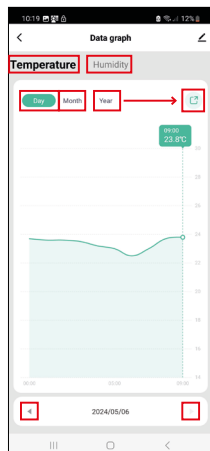

Eksport af målte data

Tryk på diagrammet for temperatur-/fugtighedshistorik i appens hovedmenu. Vælg en temperatur- eller fugtighedsmåling. Vælg målinger inden for en dag/måned/år. Brug pil venstre/pil højre i bunden til at vælge nøjagtig dato/måned/år.

Tryk på ikonet , indtast din e-mail-adresse, og tryk på Bekræft. Du modtager en e-mail med et link til xlsx-filen; linket er gyldigt i 7 dage.



Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding

I stedet for temperatur/luftfugtighed vises følgende på skærmen:

- E1 – den målte værdi er uden for det nedre/øvre måleområde
- Flyt enheden til et mere egnet sted.

Skærmen er svær at læse

- Udskift batterierne.

Wi-fi-ikonet blinker

- Termometeret er ikke parret med appen, gentag parringsprocessen.
- Termometeret er ikke forbundet med Wi-Fi-netværket, kontrollér, at netværket virker.



