

EGS0101



SK | Teplomer



Obsah

Bezpečnostné pokyny a upozornenia.....	2
Technické špecifikácie.....	3
Popis ikon a tlačidiel.....	4
Postup uvedenia do prevádzky.....	5
Mobilná aplikácia.....	6
Ovládanie a funkcie.....	9
Riešenie problémov FAQ.....	12

Bezpečnostné pokyny a upozornenia



Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie.



Dbajte na bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.

- Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť a automaticky tým ukončiť platnosť záruky. Výrobok by mal opravovať len kvalifikovaný odborník.
- Na čistenie používajte mierne navlhčenú jemnú utierku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prípravky – mohli by poškríbať plastové časti a narušiť elektrické obvody.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti prístrojov, ktoré majú elektromagnetické pole.
- Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti – môžu spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku, plastových častí.
- Do otvorov prístroja nedávajte žiadne predmety.
- Neponárajte prístroj do vody.
- Chráňte prístroj pred pádmi a nárazmi.
- Používajte prístroj len v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto prístroja.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, ak na ne nebude dohliadnuté alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.



Technické špecifikácie



Hodiny riadené wifi

Formát času: 12/24 h

Vnútorňá teplota: -10 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C

Presnosť merania teploty: ± 1 °C

Vnútorňá vlhkosť: 0 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %

Presnosť merania vlhkosti: ± 5 %

Pripojenie: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) /
Zigbee 2402 ~ 2 480 MHz


Kmitočtové pásmo: 2.400–2.4835 GHz

Napájanie: 3 × 1,5 V AAA batérie (nie je súčasťou)


Rozmery: 56 × 23 × 56 mm




Popis ikon a tlačidiel

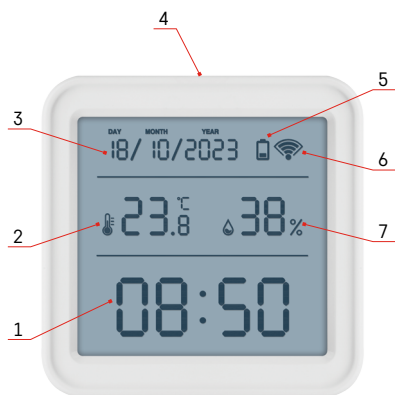

- 1 - čas
- 2 - vnútorná teplota
- 3 - dátum
- 4 - párovacie tlačidlo
- 5 - ikona vybitých batérií
- 6 - príjem wifi signálu
- 7 - vnútorná vlhkosť
- 8 - otvor na zavesenie
- 9 - batériový priestor

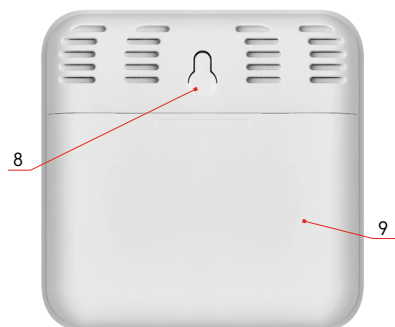

Postup uvedenia do prevádzky

1. Vložte batérie do teplomeru (3× 1,5 V AAA). Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu, aby nedošlo k poškodeniu teplomera.
 2. Začne blikať ikona príjmu Wi-Fi signálu.
 3. Ak Wi-Fi ikona nebude blikať, stlačte dlho párovacie tlačidlo a dokončíte proces párovania do aplikácie.
- Ak sa na displeji zobrazí ikona slabej batérie v poli č. 5 , vymeňte batérie.

RESET teplomera

Ak bude teplomer zobrazovať nesprávne údaje alebo nebude reagovať na stlačenie tlačidla, vyberte batérie a znova vložte.










Mobilná aplikácia



Teplomer je možné ovládať pomocou mobilnej aplikácie pro iOS alebo Android. Stiahnite si aplikáciu „EMOS GoSmart“ pre svoje zariadenie. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa, pokiaľ už aplikáciu používate. Inak kliknite na tlačidlo Zaregistruj sa a dokončíte registráciu.

Spárovanie s aplikáciou

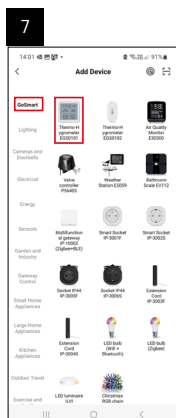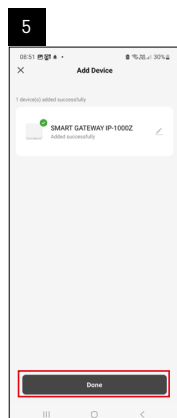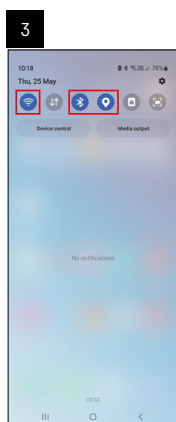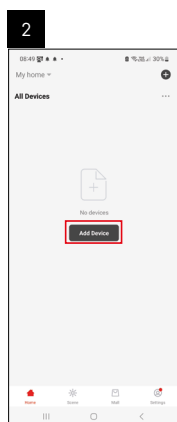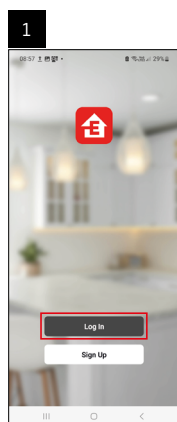

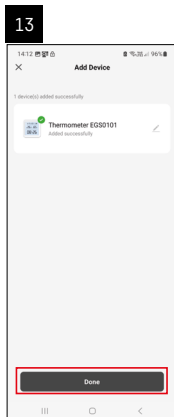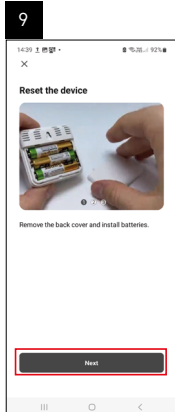

Spárovanie Zigbee brány s aplikáciou

(Ak už bránu používate, preskočte toto nastavenie)

Zapojte do brány napájací kábel, v mobilnom zariadení povoľte GPS a Bluetooth pripojenie.

V aplikácii kliknite na **Pridať zariadenie**.

V ľavej časti kliknite na **GoSmart** zoznam a kliknite na ikonu Smart Multi Gateway IP-1000Z.

Postupujte podľa pokynov v aplikácii a zadajte meno a heslo do 2,4 GHz Wi-Fi siete.

Do 2 minút dôjde k spárovaniu s aplikáciou.

Poznámka: Ak sa nepodarí bránu spárovať, zopakujte celý postup znova, skontrolujte nastavenie podľa návodu k bráne. 5 GHz Wi-Fi siete nie je podporovaná.

Spárovanie zariadenia s aplikáciou

Vložte do teplomera batérie, začne blikať ikona Wi-Fi.

Pokiaľ ikona Wi-Fi blikať nebude, stlačte párovacie tlačidlo po dobu 5 sekúnd.

V aplikácii kliknite na Pridať zariadenie.

V ľavej časti kliknite na GoSmart zoznam a kliknite na ikonu Thermo-Hygrometer EGS0101.

Postupujte podľa pokynov v aplikácii a zadajte meno a heslo do 2,4 GHz Wi-Fi siete.

Do 2 minút dôjde k spárovaniu s aplikáciou, ikona Wi-Fi bude trvalo zobrazená na displeji teplomera.

Poznámka: Ak sa nepodarí zariadenie spárovať, zopakujte celý postup znova. 5 GHz Wi-Fi sieť nie je podporovaná.


Vloženie/výmena batérií

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane teplomera.
2. Vyberte použité batérie.
3. Vložte nové batérie 3× 1,5 V AAA. Dbajte na dodržanie správnej polarít.
4. Zatvorte kryt.

Ak sú batérie chránené bezpečnostnou fóliou je nutné ju najskôr odstrániť.

Používajte iba alkalické batérie rovnakého typu, nepoužívajte dohromady staré a nové batérie, nepoužívajte 1,2V nabíjacie batérie.




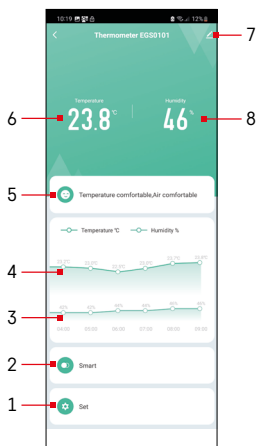

Ovládanie a funkcie

Menu aplikácie

- 1 – nastavenie
- 2 – nastavenie scény a automatizácie priradené tomuto zariadeniu
- 3 – graf histórie vlhkosti
- 4 – graf histórie teploty
- 5 – index aktuálnej teploty a vlhkosti
- 6 – aktuálna teplota
- 7 – rozširujúce nastavenie
- 8 – aktuálna vlhkosť

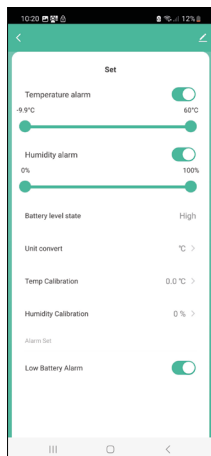

Nastavenie

Temperature alarm

Teplotný alarm.

Nastavte posuvníkom vľavo/vpravo požadovanú teplotu.

Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty zobrazí aplikácia upozornenie.

Aktivácia funkcie –

Deaktivácia funkcie –

Humidity alarm

Alarm vlhkosti.

Nastavte posuvníkom vľavo/vpravo požadovanú vlhkosť.

Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty zobrazí aplikácia upozornenie.

Aktivácia funkcie –

Deaktivácia funkcie –

Battery level state

Stav batérií v prístroji.

Unit convert

Nastavenie jednotky teploty °C/°F.

Temp calibration

Kalibrácia izbovej teploty sa používa napríklad v prípade, kedy teplomer zobrazuje 21 °C, ale chceme, aby zobrazoval 20 °C. V tomto prípade je kalibračná hodnota nastavená na -1 °C.

Nastavenie -2,0 °C až +2,0 °C, po 0,1 °C.

Humidity calibration

Kalibrácia izbovej vlhkosti sa používa napríklad v prípade, kedy teplomer zobrazuje 20 %, ale chceme, aby zobrazoval 21 %. V tomto prípade je kalibračná hodnota nastavená na -1 %.


Nastavenie -10 % až +10 %, po 1 %.

Low battery alarm

V prípade vybitých batérií v prístroji zobrazí aplikácia upozornenie.


Aktivácia funkcie –

Deaktivácia funkcie –

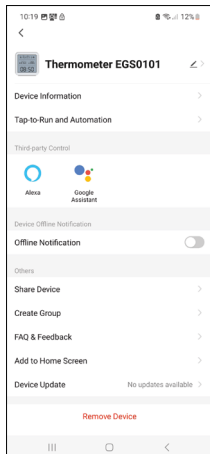

Rozširujúce nastavenia

- **Device information** – základné informácie o zariadení
- **Tap-To-Run and Automation** – scény a automatizácie priradené tomuto zariadeniu
- **Offline notification** – upozornenie, kedy je zariadenie offline viac než 8 hodín (napr. výpadok prúdu)
- **Share Device** – zdieľanie kontroly zariadenia inej osobe
- **Create Group** – vytvorenie skupiny podobných zariadení
- **Faq and Feedback** – často kladené otázky a spätná väzba
- **Add to Home screen** – vytvorenie ikony zariadenia do hlavného menu telefónu
- **Device Update** – aktualizácia zariadenia
- **Remove Device** – odpárovanie zariadenia

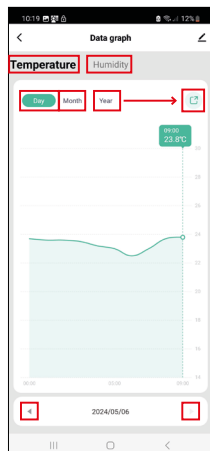

Export nameraných dát

Kliknite v základnom menu aplikácie na graf histórie meraní teploty/vlhkosti.


Vyberte meranie teploty alebo vlhkosti.

Zvoľte meranie v rámci dňa/mesiaca/roka.

Šípkou doľava/doprava v dolnej časti vyberte presný dátum/mesiac/rok.

Kliknite na ikonu , vyplňte emailovou adresou a kliknite na Confirm.

Do emailu príde odkaz ku stiahnutiu súboru vo formáte xlsx, odkaz je platný 7 dní.

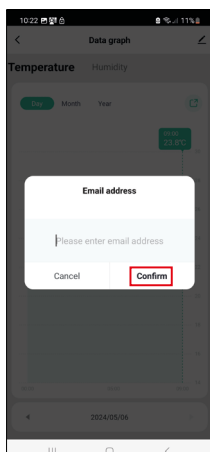

Riešenie problémov FAQ

Na displeji sa namiesto teploty/vlhkosti zobrazuje:

- E1 – nameraná hodnota je mimo spodný/horný rozsah merania
- Premiestnite prístroj na vhodnejšie miesto.

Zle čitateľný displej

- Vymeňte batérie

Bliká ikona Wi-Fi

- Teplomer nie je spárovaný s aplikáciou, zopakujte proces párovania.
- Teplomer nie je pripojený na wifi sieť, skontrolujte funkčnosť siete.

